


Инструкция по подключению приставки MAG245/250

Схема подключения

(для одновременного использования услуг интернет и цифровое телевидение необходим Wi-Fi роутер)

проводное подключение

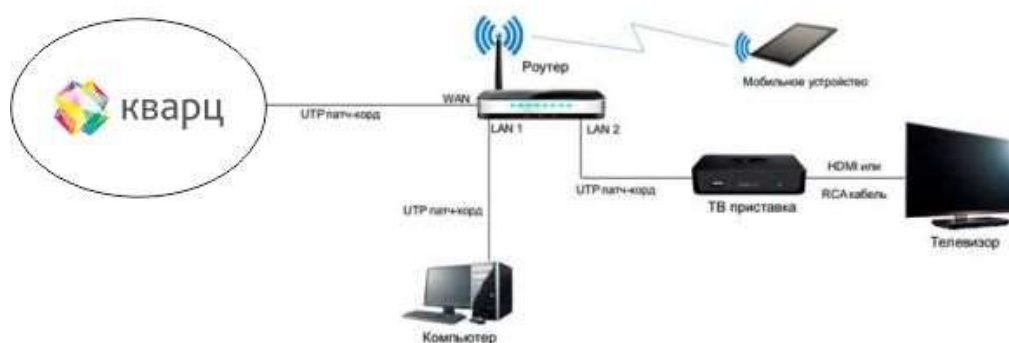

Беспроводное подключение

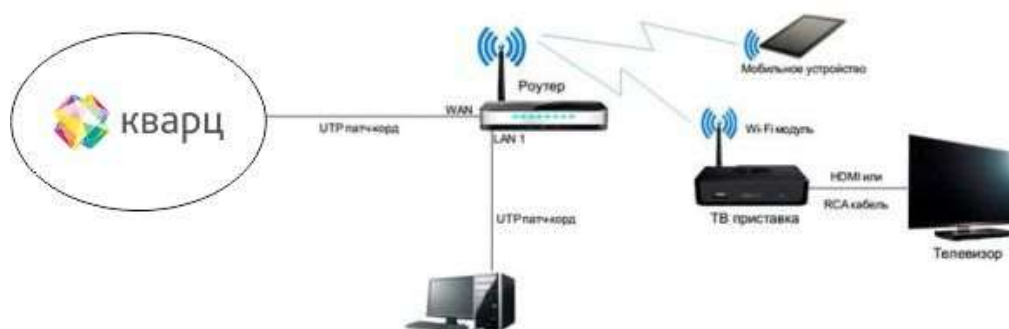


Схема подключения к ТВ





1. Подключите HDMI кабель в разъем №1 либо кабель AV в разъем №2
2. Подключите интернет-кабель от роутера в разъем №3.
3. Подключение блока питания приставки к разъему №4.

При подключении приставки к старому киноскопному телевизору в настройках приставки необходимо сменить разрешение по умолчанию, так как старые телевизоры не поддерживают формат HD и FullHD. Для этого нужно зайти в *bios* следующим образом:

- 1) При включении питания приставки зажать на пульте приставки кнопку Menu;
- 2) Через несколько секунд включится *bios*. Выбрать в меню пункты (переключаются стрелками вниз-вверх, вправо-влево)
TV System – PAL (576i)
Graphic Res. – TV System Res.
- 3) Нажать *Exit & Save*. Приставка перезагрузится с заданными параметрами.

Ваша ТВ приставка полностью настроена и готова к работе. Но если Вы по какой-то причине сбросили приставку на заводские настройки, нужно выполнить следующие действия:

- 1) Выбрать в портале Settings – System Settings;
- 2) Advanced settings – Language – Русский. Часовой пояс – Europe/Moscow. Нажать ОК, потом Menu.
- 3) Далее в настройках раздел Видео – Режим видеовыхода: 1080p-60, Графическое разрешение: 1920x1080;
- 4) Раздел «Серверы» - «Общие» - ввести адрес ntp-сервера: ntp.podolsknet.ru
- 5) Раздел «Серверы» - «Порталы». Портал 1 имя – Quartz, портал 1 url (http в адресе вводить не обязательно):
http://ott.quartztelecom.ru/stalker_portal/c/index.html
если по каким-то причинам портал не грузится, вписываем этот адрес:
http://109.94.0.74/stalker_portal/c/index.html
На данном этапе к приставке можно подключить USB-клавиатуру для удобства ввода адреса. Либо вводить адрес с помощью пульта приставки. Кнопка активации клавиатуры находится вверху справа на пульте.
После набора адреса нажать ОК, Выход и перезагрузить приставку. После перезагрузки устройства должен загрузиться портал.